


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «Первый Профильный Завод»

Инструкция по установке отбойной доски TS 160

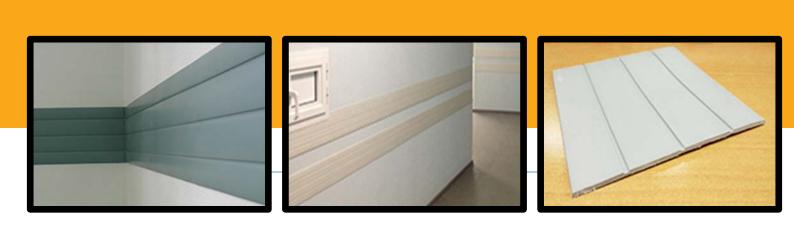

Инструкция по монтажу отбойной доски.

Для монтажа Вам понадобится:

- Линейка
- Рулетка
- Карандаш
- Лазерный уровень
- Нож монтажный
- Контактный клей
- Кисть
- Строительный фен
- Тряпка




Подготовительные работы.


- 1. Измерьте комнату.
- 2. Убедитесь в том, что Вам хватит материала. Вам потребуется изделие в количестве равном величине периметра стен за вычетом ширины дверей.
- 3. Подготовьте поверхность стен. Поверхность не должна быть влажной, замасленной или пыльной.

Монтаж отбойной доски.


1. Выставьте лазерный уровень параллельно основания пола.

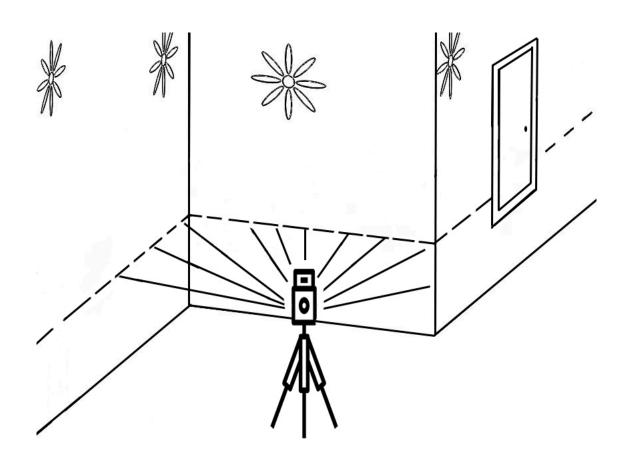


2. С помощью линейки или рулетки отмерьте расстояния от основания пола до горизонтального луча.

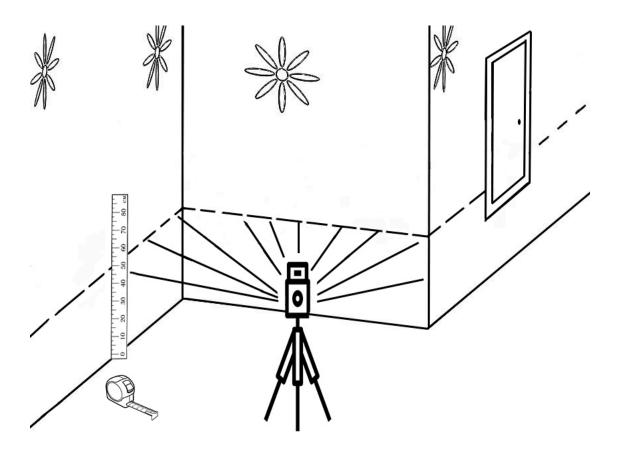


3. Нанесите засечки в соответствии с размерами отбойной доски. При необходимости для сравнения приложите фрагмент отбойной доски.

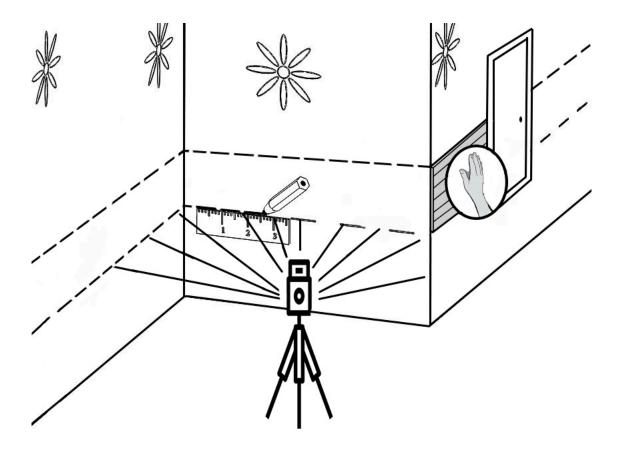


4. Отрежьте необходимое количество отбойной доски с учетом установки изделия на каждую сторону стены по отдельности. В местах стыковки углов подрежьте изделие под углом 45 градусов. При необходимости используйте стусло.

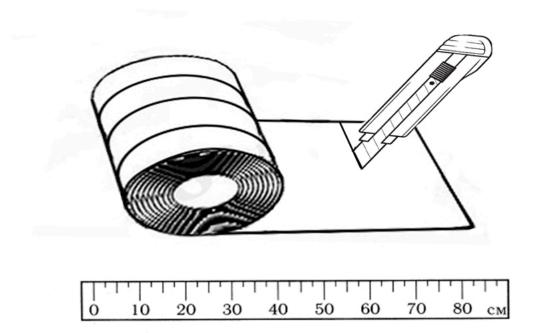


5. Над засечкой или сплошной линией наклейте монтажный скотч.

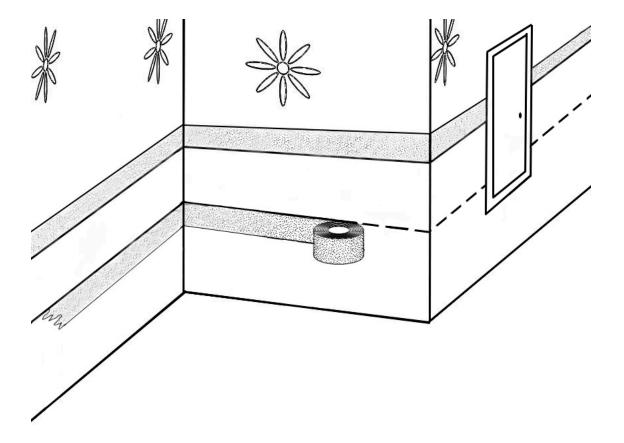


6. Нанесите контактный клей на стену.

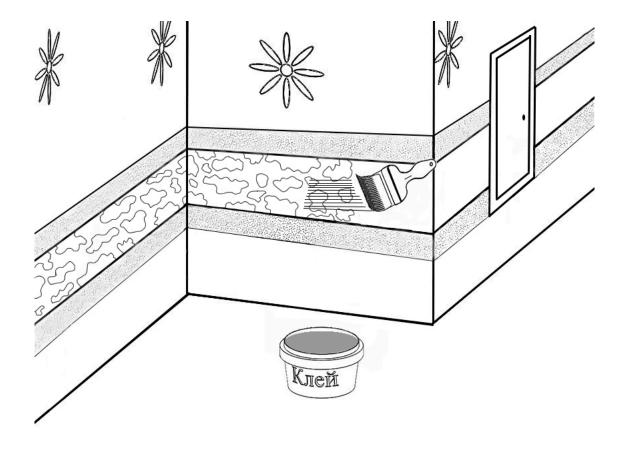

7. Нанесите контактный клей на отбойную доску. Перед установкой на стену, подождите 15-30 минут, когда контактный клей загустеет (смотрите инструкцию по эксплуатации контактного клея).

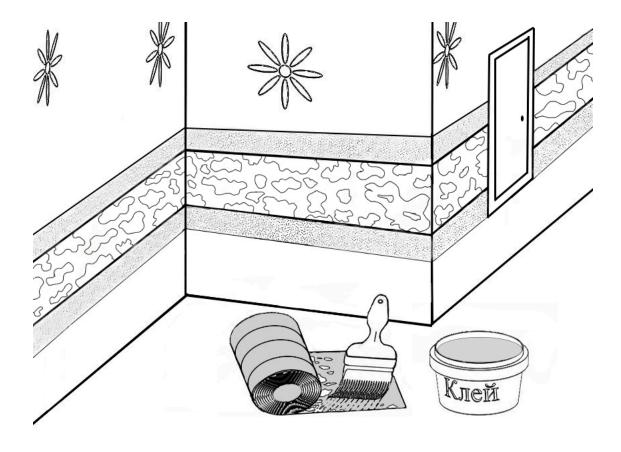

8. Аккуратно приклейте изделие, прижимайте. При необходимости используйте промышленный фен (особенно при приклеивании углов).

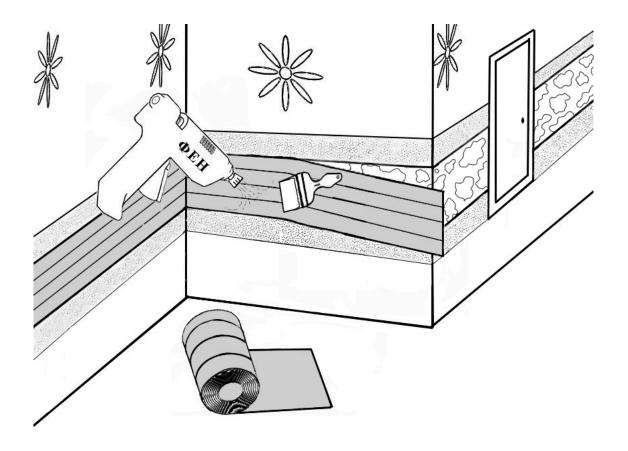

9. После окончания работ удалите монтажный скотч.

